

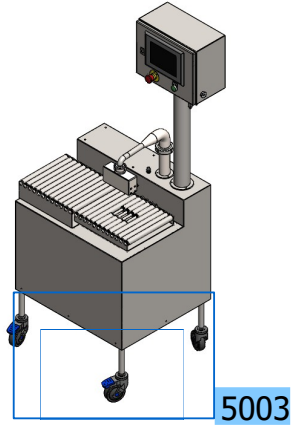


Hot-fill DOS2
med tilbehør


5002

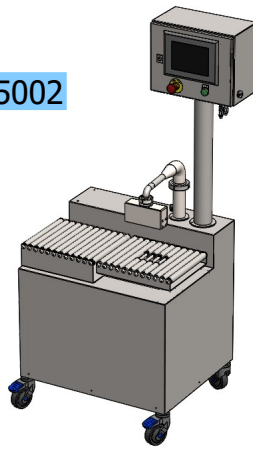


5003

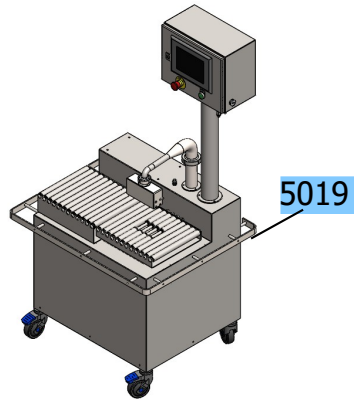


5019

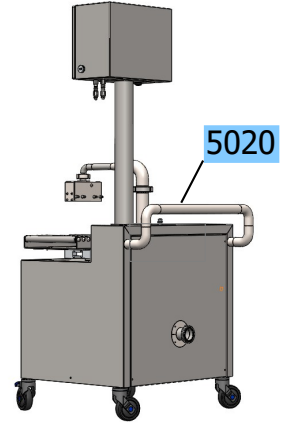

5020

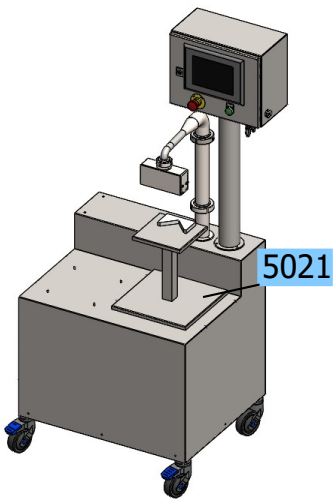


5021

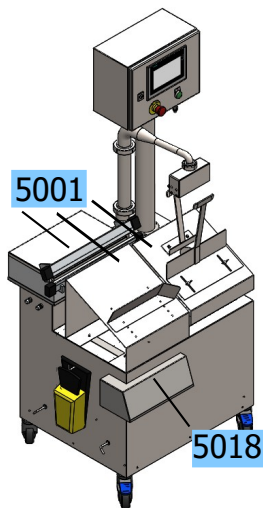

5001

5018

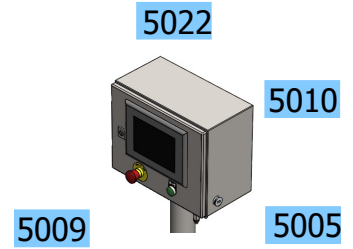


5022


5010

5009


5005

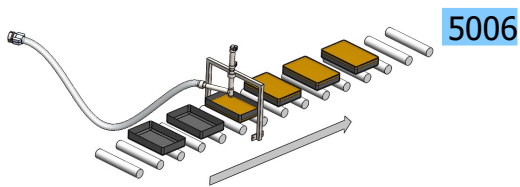


5006

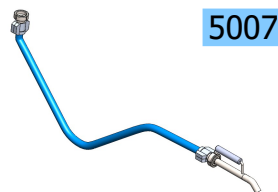


5007

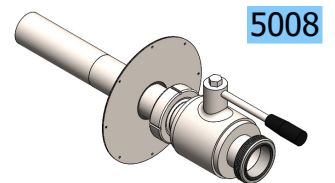


5008

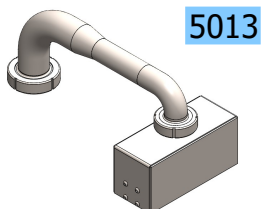


5013

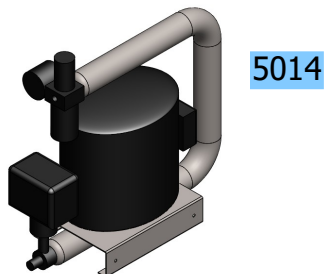

5014

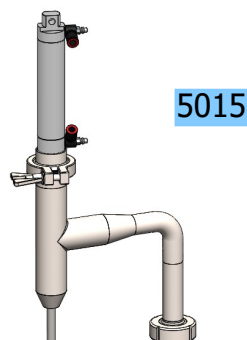

5015

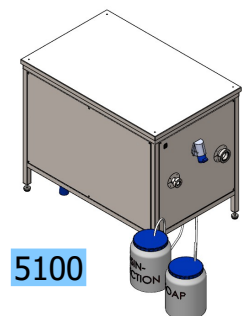

5100

Vare Nr.	Beskrivelse
5002	Hot-fill DOS2 med rullebane til kantiner og bølter DOS2 er velegnet til at dosere tynde og tykke produkter med en partikelstørrelse op til 30 mm. Kan suge direkte fra gryde - Med vægtdosering, til nøjagtig afvejning af produkt Temperaturvisning på touchskærm. -Halvautomatisk rengøringsystem.
5001	Poseholder med justerbar skrålade og posesvejer Dosering i poser op til 5 kg
5003	Ergonomisk hæve/sænk af Hot-fill Hot-fill kan hæves 300 mm så højden kan tilpasses medarbejderstaben individuelt. Betjenes via touch panelet
5005	PT100 Temperaturføler med datalog Den ønskede minimumtemperatur indtastes på touch panel, Hvis det doserede produkt kommer under den indtastede minimumtemperatur, så lyder der en alarm. Data opsamling af batch nr, dato, tid og produkttemperatur. Alle data gemmes på USB-pen og kan indlæses på PC
5006	Doseringsventil til fjerdosering - på ekstern pakkemaskine, som traysealer, dybtrækker eller lign. Hot-fill DOS2 er forberedt til at modtage signal fra ekstern maskine.
5007	Håndholdt fyldepistol med start/stop + fodpedal (uden pulser) Til dosering direkte i bakker, kantiner, bradepander, eller lign. Med 3 meter ø 25 slange Start/stop foretages med fodpedal. Mængde i bakken bestemmes visuelt.
5008	Kugle bundaftapningsventil med forskrunding og kobling til montering i gryde Fordele ved bundaftapning er at, at man kan omrøre samtidig med pumpedosering, så produktet konstant er mixed sammen
5009	Hurtig-skift Skift mellem 8 forskellige selvvalgte vægtmængder, hvis der er forskellig produktmængde i den serie du kører - skiftes nemt på touch-skærmen
5010	Pulsdosering Til dosering af produkt, hvor emballagen ikke står på vejepladen
5013	Fyldeventil til Hot-fill DOS2 – 38 mm Til dosering af tykkere produkttyper med større partikler.
5014	Indbygget støjsvag luftkompressor så luftslange ikke skal trækkes eksternt fra hot-fill til gryde
5015	Fyldeventil til flasker Benyttes sammen med 5021.
5018	Knæbetjening til start posesvejer Venstremonteret - til start posesvejer, så begge hænder er frit til håndtering af poser
5019	Beskyttelsesbøjle for Hot-fill Dos 2 Beskytter vejecelle og vægt under flytning af hot-fill
5020	Kørebøjle for Hot-fill Dos 2 Letter transporten af hot-fill
5021	Højdejusterbar platform - til dosering i forskellige højder/størrelse på bakker og spande/flasker, således at disse placeres så tæt på fyldeventilen som muligt, og derved mindsker spild. Der er monteret justerbart plade/holder, så bakken altid er placeret under fyldeventilen
5022	Auto-timer Til dosering på tid
5100	Fuldautomatisk CIP-system til Hot-fill DOS2 Rengør pumpe, alle slanger og rør. Automatisk sæbedosering, opvarmning, vandskift.